

ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР CONDROL SMART 30
Руководство пользователя

Поздравляем с приобретением лазерного дальномера CONDROL SMART 30. Перед первым использованием прибора, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с указаниями по технике безопасности, приведенными в конце данного руководства по эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА


Лазерный дальномер SMART 30 предназначен для измерения расстояний, длин, высот, а также для вычисления площадей и объемов измеряемых объектов. Прибор пригоден как для эксплуатации в закрытых помещениях, так и на открытых строительных площадках.


КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Лазерный дальномер – 1 шт.
2. Сумка-чехол с ремешком - 1 шт.
3. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
4. Элементы питания тип LR3 (AAA) - 2 шт.


ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР CONDROL SMART 30
Руководство пользователя

Оба элемента питания должны быть одной марки, с одинаковым уровнем заряда.


Производите замену батарей, когда на дисплее постоянно мигает символ .

Подготовьте сменные элементы питания при отображении на дисплее символа . После появления данного символа Вы можете произвести еще около 100 измерений.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Включение: нажмите .

Прибор включится и перейдет в режим измерений.

Выключение: нажмите и удерживайте .

в течение 3 секунд. Для экономии заряда батарей прибор автоматически выключается через 2,5 минуты после последнего действия.

ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР CONDROL SMART 30
Руководство пользователя

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА




Значение и функции кнопок



| № кнопки | Кратковременное нажатие | Длительное нажатие |
|----------|---|--|
| 1 | Включение прибора/ лазерного луча/измерение | Режим непрерывного измерения (трекинг) |
| 2 | Режим вычисления площади/ объема* | - |
| 3 | Сброс значений | Выключение |

* Двойное нажатие





ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР CONDROL SMART 30
Руководство пользователя

2) Непрерывное измерение (трекинг)


Нажмите и удерживайте клавишу  в течение 2 секунд. При этом прибор будет производить измерения одно за другим, отображая последнее измеренное значение, а также максимальное и минимальное значения из измеренных.

Выход из режима производится нажатием клавиши  или .

3) Вычисление площади

Нажмите на клавишу . На дисплее появится символ . Нажмите на клавишу  для измерения первой стороны (длины). Повторно нажмите на клавишу  для измерения второй стороны (ширины).

Площадь (как произведение длины и ширины) будет вычислена и отображена в основной строке дисплея.

Выход из режима производится нажатием .

ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР CONDROL SMART 30
Руководство пользователя

4) Вычисление объема

Нажмите дважды на клавишу . На дисплее появится символ . Нажмите на клавишу  для измерения первой стороны (длины). Нажмите на клавишу  для измерения второй стороны (ширины). Нажмите на клавишу  для измерения третьей стороны (высоты).

Объем (как произведение длины, ширины и высоты) будет вычислен и отображен в основной строке дисплея.

Нажмите на клавишу , чтобы выйти из режима вычисления объема.

ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР CONDROL SMART 30
Руководство пользователя

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы с прибором внимательно изучите данную инструкцию. Неправильное обращение с прибором может привести к тяжелой травме, нанести значительный ущерб. Сохраняйте данную инструкцию. При передаче прибора во временное пользование обязательно прилагайте к нему данную инструкцию.

- Не используйте прибор не по назначению.
- Не удаляйте предупреждающие таблички и предохраняйте их от стирания, т.к. они содержат информацию по безопасной эксплуатации прибора.

Прибор относится ко 2 классу лазерных изделий в соответствии с IEC60825-1 с длиной волны 630-670 нм.



Лазерное излучение
Не направляйте в глаза
Лазер класса 2
<1 мВт, 630-670 нм
EN 60825-1:2007-03

- Не смотрите в лазерный луч, а также в его отражение, как незащищенным глазом, так и через оптические устройства. Не направляйте лазерный луч на людей и животных без необходимости. Вы можете их ослепить.

- Защита глаз обычно осуществляется путем отведения взгляда или закрытием век.

- Запрещено разбирать и проводить самостоятельный

ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР CONDROL SMART 30
Руководство пользователя

ремонт прибора. Ремонт прибора поручайте только квалифицированному персоналу и только с использованием оригинальных запасных частей.

- Запрещается эксплуатация прибора во взрывоопасной среде, вблизи легковоспламеняющихся материалов.

- Не допускайте нагревания элементов питания во избежание риска взрыва и вытекания электролита. При попадании жидкости на кожу немедленно промойте пораженный участок водой с мылом. В случае попадания в глаза, промойте их чистой водой в течение 10 минут, затем обратитесь к врачу.

УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Внимание! Прибор является точным устройством и требует бережного обращения. Соблюдение следующих рекомендаций продлит срок службы прибора:

- Не наводите прибор на солнце
- Оберегайте прибор от ударов, падений, сильных вибраций, не допускайте попадания внутрь прибора жидкости, строительной пыли, посторонних предметов
- Не подвергайте прибор воздействию экстремальных температур.
- В случае попадания жидкости в прибор в первую очередь выньте элементы питания, затем обратитесь в сервисный центр.
- Не храните и не используйте прибор в течение


ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР CONDROL SMART 30
Руководство пользователя

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Диапазон измерений | 0,05...30 м* |
| Дискрета измерения | 1 мм |
| Погрешность ** | ±3 мм** |
| Тип лазера | класс II, 635 нм, <1 мВт |
| Трекинг | + |
| Измерение площади/объема | + |
| Звуковая индикация | + |
| Автоматическое выключение | 2,5 мин. |
| Время работы элементов питания | До 6000 измерений |
| Температурный диапазон хранения | -20...+60 °C |
| Температурный диапазон работы | 0...+40 °C |
| Уровень влажности при хранении | <85% |
| Элементы питания | 2 x 1.5В AAA LR3 (щелочной) |
| Габариты | 105x47x27 мм |
| Вес | 83 гр. |

ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР CONDROL SMART 30
Руководство пользователя

Дисплей

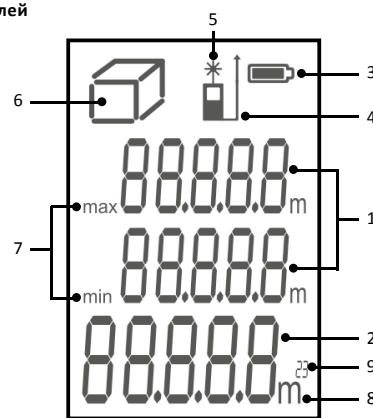

1. Вспомогательные строки вывода результатов измерений
2. Основная строка дисплея
3. Уровень заряда элементов питания
4. Точка отсчета замера
5. Индикатор лазерного луча
6. Индикатор режима вычисления площади/объема
7. Индикатор максимальных и минимальных значений
8. Единица измерения
9. Единица измерения площади/объема

ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР CONDROL SMART 30
Руководство пользователя

КОДЫ СООБЩЕНИЙ

Во время работы с прибором на дисплее могут отображаться следующие коды/символы:

| Сообщение | Проблема | Решение |
|-----------|---------------------------------------|---|
| Err1 | Слабый сигнал | Выберите поверхность с большей отражательной способностью. Используйте отражательную пластину |
| Err2 | Слишком сильный сигнал | Выберите поверхность с меньшей отражательной способностью. Используйте отражательную пластину |
| Err3 | Низкий уровень заряда батареи | Замените элементы питания |
| Err4 | Превышена рабочая температура прибора | Остудите прибор до рабочей температуры |
| Err5 | Память устройства повреждена | Обратитесь в сервисный центр |

ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР CONDROL SMART 30
Руководство пользователя

длительного времени в условиях повышенной влажности.
- Чистку прибора следует проводить мягкой влажной салфеткой.

- Содержите оптику прибора в чистоте и оберегайте от механических повреждений.

- Периодически проводите контрольные измерения. Особенно если прибор подвергался чрезмерным механическим или другим воздействиям, а также до и после выполнения ответственных измерительных работ.

УТИЛИЗАЦИЯ

Отслужившие свой срок приборы, принадлежности и упаковка должны быть утилизированы согласно действующим законам вашей страны. Не выбрасывайте аккумуляторы/батарейки в коммунальный мусор, не бросайте их в огонь или воду. Аккумуляторы/батарейки следует собирать и сдавать на рекуперацию или на экологически чистую утилизацию.

Только для стран-членов ЕС:

Не выбрасывайте инструменты в коммунальный мусор! Согласно Европейской Директиве 2002/96/ЕС о старых электрических и электронных инструментах и приборах и ее претворению в национальное право, отслужившие свой срок измерительные инструменты должны собираться отдельно и быть переданы на экологически чистую рекуперацию отходов.

ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР CONDROL SMART 30
Руководство пользователя

* Используйте отражающую пластину для увеличения диапазона измерения при ярком солнечном свете или если объект, до которого производится измерение, имеет плохую отражающую поверхность.

** При благоприятных условиях (хорошая отражающая поверхность, комнатная температура) до 10 м. При неблагоприятных условиях таких как, например, прямой солнечный свет, плохая отражающая поверхность или большие перепады температур точность может ухудшиться на 0,35мм/м.

УСТАНОВКА/ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

Откройте батарейный отсек. Установите элементы питания, соблюдая полярность. Закройте батарейный отсек.



Внимательно читайте элементы питания из прибора, если он длительное время не используется во избежание коррозии и разряда батарей. Все элементы питания должны быть заменены одновременно.

ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР CONDROL SMART 30
Руководство пользователя



РАБОТА С ПРИБОРОМ



Подсветка

Когда прибор включен, при нажатии на любую клавишу автоматически включается подсветка дисплея. Подсветка автоматически выключится через 15 секунд после последнего нажатия.

Измерения

1) Единичное измерение

Включите прибор. Нажмите на клавишу  для включения лазерного указателя. Наведите лазерный указатель на цель и повторным нажатием на  произведите измерение.

Чтобы произвести следующее единичное измерение, нажмите на клавишу . Для удаления результатов измерения нажмите .

ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР CONDROL SMART 30
Руководство пользователя

УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЯ

Диапазон измерений

Максимальный предел диапазона - 30 м. Ночью, в сумерках, или если объект, до которого производится измерение, затенен, дальность измерения без использования отражательной пластины может быть увеличена. Используйте отражательную пластину, чтобы увеличить дальность измерения в течение светового дня, или если объект, до которого производится измерение, имеет плохую отражающую поверхность.

Поверхность цели

При измерениях до бесцветных жидкостей (например, вода), не запыленного стекла, полистирола или аналогичных полупрозрачных и глянцевых поверхностей результаты измерений могут быть ошибочными. При измерениях до очень темных поверхностей время измерения может увеличиться.

ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР CONDROL SMART 30
Руководство пользователя

Неисправные или пришедшие в негодность аккумуляторы/батарейки должны быть утилизированы согласно Директиве 2006/66/Е.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный период составляет 24 месяца с даты продажи. Срок службы прибора - 36 месяцев. Производитель гарантирует соответствие прибора заявленным характеристикам при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения, установленных в настоящем руководстве по эксплуатации. Гарантия распространяется на недостатки и дефекты, являющиеся заводским браком или возникшие в результате заводского брака. Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате интенсивной эксплуатации и естественного износа, а также на элементы питания. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию прибора, не ухудшающие его основные характеристики.

СЕРВИС И КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

Контакты для связи, консультации можно получить на сайте www.condtrol.ru.