

# PHANTOM 4 RTK

Комплект поставки



RU

Убедитесь, что в комплекте имеются все следующие предметы. Если какой-либо предмет отсутствует, свяжитесь с компанией DJI или местным представителем.

## Основные части

x1




Корпус дрона

x1



Пульт дистанционного управления\*

x4



Пара пропеллеров

x2



Аккумулятор Intelligent Flight Battery

Количество аккумуляторов различается в зависимости от комплекта.


x1



Кабель питания переменного тока

Различается в зависимости от региона.

x1



(WB37)

Аккумулятор Intelligent Battery для пульта дистанционного управления\*

x1



Адаптер питания переменного тока



### Руководства


- Комплект поставки
- Заявление об отказе от ответственности и
- руководство по технике безопасности
- Руководство по технике безопасности аккумулятора Intelligent Flight Battery
- Инструкция по технике безопасности для аккумулятора Intelligent Battery WB37\*
- Краткое руководство пользователя

x1



Зарядный концентратор для аккумулятора Intelligent Battery\*

x1

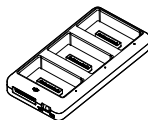


Зарядный концентратор для аккумулятора Intelligent Flight Battery\*

\* Входит только в комплект PHANTOM™ 4 RTK Combo.

Аксессуары

x1




Фиксатор стабилизатора

x1



Карта памяти microSD (16 Гбайт)

x1



Контейнер для переноски

x1




Кабель Micro USB x1

x1



Модем\*

x1



Кабель USB-C OTG\*

x1



Кабель USB-C\*

x2



Винт с крестообразным шлицем Филлипс\*  
Находится в отделении для модема в пульте  
дистанционного управления.