

Лазерный дальномер

RGK D40



Правила техники безопасности

Перед использованием внимательно прочтите правила техники безопасности и руководство по эксплуатации.

⚠ Пожалуйста, прочтите все инструкции по эксплуатации и правила техники безопасности в этом руководстве перед работой.

Неправильная работа без соблюдения инструкций, приведенных в данном руководстве, может привести к повреждению устройства, повлиять на результат измерения или нанести телесные повреждения пользователю.

⚠ Запрещается самостоятельно разбирать или ремонтировать прибор. Запрещается вносить какие-либо несанкционированные изменения в характеристики лазерного излучателя. Храните прибор в недоступном для детей месте и избегайте его использования посторонними людьми.


⚠ Строго запрещается направлять лазер в глаза или на другие части тела. Не направляйте лазер на любые поверхности с сильным отражением.

⚠ Из-за воздействия электромагнитного излучения на другое оборудование и устройства, пожалуйста, не используйте дальномер в самолете или рядом с медицинскими приборами, не используйте его в восстанавливающей, взрывоопасной среде.

⚠ Выброшенные батареи или сам прибор нельзя утилизировать как бытовой мусор, обращайтесь с ними в соответствии с соответствующими законами и постановлениями.

⚠ При возникновении проблем с качеством или любых вопросов по дальномеру, пожалуйста, свяжитесь с продавцом или производителем.

1. Общий вид

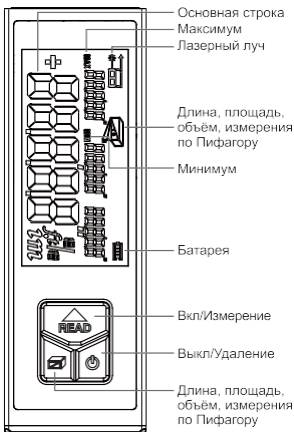

Основная строка
Максимум
Лазерный луч

Длина, площадь, объём, измерения по Пифагору

Минимум

Батарея

Вкл/Измерение

Выкл/Удаление

Длина, площадь, объём, измерения по Пифагору

2. Установка батареи

Прибор оснащен встроенным литиевым аккумулятором 3,7 В/850 мАч. Зарядите его, если он не включается или если нет индикации питания после запуска.

Для зарядки используйте адаптер для зарядки с напряжением DC5V и 1A, порт зарядки — это порт microUSB (можно использовать зарядное устройство для телефона).

Во время зарядки будет отображаться значок батареи. Когда процесс зарядки будет завершен, значок батареи начнет мигать.

Обслуживание батареи

Убедитесь, что устройство полностью заряжено, если оно не используется в течение длительного времени. Заряжайте его каждые полгода во избежание повреждения аккумуляторных батарей.

3. Включение/Настройка

Включение/выключение прибора

В выключенном состоянии нажмите кнопку прибор и лазер включаются одновременно и ждут начала измерения. Во включенном состоянии нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы выключить устройство. Прибор также автоматически отключается через 150 секунд. В случае непредвиденных ошибок нажмите и удерживайте кнопку более 10 с, чтобы принудительно выключить прибор.

Включение/выключение лазера

Нажмите когда прибор находится в режиме «для тестирования», чтобы включить лазер. Значок отображается слева сверху. Лазер автоматически выключится через 20 секунд, если не будет никаких операций. Когда лазер включен, просто нажмите кнопку чтобы выключить лазер.

Смена точки отсчета

Нажмите кнопку чтобы изменить точку отсчета. Точка отсчета по умолчанию — нижняя часть прибора.

Подсветка

Подсветка настроена на автоматическое включение и выключение. Подсветка может быть включена на 15 секунд во время работы, и она отключится автоматически через 15 секунд бездействия.

Установка единиц измерения

Нажмите и удерживайте кнопку это сбросит текущую единицу измерения, единица по умолчанию: 0,000 м. Поддерживается 6 единиц измерения:


	Длина	Площадь	Объём
1	0,000 м	0,000 м²	1,1 м³
2	0,00 м	0,00 м²	0,00 м³
3	0,0 дюйма	0,00 фута²	0,00 фута³
4	0,00 фута	0,00 фута²	0,00 фута³
5	0 1/16 дюйма	0,00 фута²	0,00 фута³
6	0'00» 1/16	0,00 фута²	0,00 фута³

Самокалибровка и настройка включения/выключения звука

Самокалибровка

Прибор оснащён функцией самостоятельного расчёта, чтобы сохранить точность устройства.

Расчет в выключенном состоянии одновременно нажмите и удерживайте, пока на дисплее не отобразится ; а внизу начнет мигать иконка — это указывает на то, что прибор вошел в режим самокалибровки.



Пользователи могут откалибровать результаты в соответствии с точностью устройства с помощью кнопок и . Диапазон регулировки: от -9 до 9 мм. Например, фактическое расстояние составляет 3,780 м, а этот прибор измеряет 3,778 м, то есть это на 2 мм меньше фактического расстояния. Войдите в режим расчета и с помощью кнопки добавьте 2 мм на текущей основе. Если с этим устройством он измеряет 3,783 м, это на 3 мм больше фактического расстояния. Затем войдите в режим расчета и используйте кнопку для вычитания 3 мм.

После настройки нажмите кнопку чтобы сохранить результат расчета.

Включение/выключение звука

Нажмите кнопку чтобы сохранить результат калибровки. Затем прибор переходит в режим настройки звука. На дисплее появляется, а внизу дисплея мигают буквы. Нажмите кнопку чтобы включить/выключить звук. После настройки нажмите или для выхода из режима настройки.



4. Длина, площадь, объём, измерения по Пифагору

Простое измерение расстояния:

Включите лазерный луч кратким нажатием кнопки в режиме измерения, нажмите кнопку еще раз для однократного измерения длины. В результате измерения отобразится в основной области дисплея.

Непрерывное измерение:

Нажмите и удерживайте кнопку в режиме измерения и войдите в режим непрерывного измерения. Максимальный результат измерения отображается в дополнительной области дисплея, текущий результат отображается в основной области дисплея. Кратковременно нажмите кнопку или чтобы выйти из режима непрерывного измерения.

Измерение площади:

Нажмите кнопку на экране отобразится . Одна из сторон прямоугольника мигает на дисплее, следуйте приведенным ниже инструкциям по измерению площади. Нажмите один раз, чтобы измерить длину. Нажмите еще раз для измерения ширины. Дальномер рассчитывает и показывает результат в основной области дисплея.

Измерение объема

Дважды нажмите кнопку чтобы войти в режим измерения объема. В верхней части экрана отобразится . Пожалуйста, следуйте приведенным ниже инструкциям по измерению объема: Нажмите для измерения длины. Нажмите дважды для измерения ширины.

Нажмите трижды для измерения высоты. Дальномер рассчитывает и показывает результат в основной области дисплея. Нажмите чтобы сбросить результат, и при необходимости повторите измерение.

Режим маяляра


Когда дальномер находится в режиме измерения площади, вы можете использовать функцию сложения/вычитания, чтобы суммировать площади нескольких поверхностей.

Нажмите кнопку трижды, пока на дисплее не отобразится .

Нажмите чтобы сначала измерить высоту стены.

Нажмите чтобы измерить нижний край первой стены, таким образом, первая область появится в основной части экрана. Нажмите чтобы измерить нижний край другой стены, и получите сумму этих двух стен. Повторите эти операции для других стен. Нажмите кнопку чтобы стереть предыдущий результат измерения и начать новое измерение.

Измерения по Пифагору

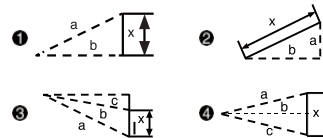

Есть четыре режима Пифагора на тот случай, если пользователю будет трудно приблизиться к цели измерения.

1. Вычислите второй отрезок, измерив гипотенузу и другой отрезок. Кратко нажмите кнопку четыре раза включает режим Пифагора, гипотенуза начнет мигать. Нажмите чтобы измерить длину гипотенузы (a) Нажмите измеряет длину одного катета (b), прибор рассчитывает длину другого катета (x)

2. Вычислите гипотенузу, измерив длину катетов. Кратко нажмите пять раз, начнет мигать один катет. Нажмите измерения длины одного катета (a). Нажмите измерения длины другого катета (b). Прибор рассчитывает длину гипотенузы (x)

3. Нажмите шесть раз, пока на экране не замигает одна сторона. Нажмите измерьте длину одной стороны (a). Нажмите и измерьте длину средней линии (b). Нажмите измерьте длину другой стороны (c). Прибор рассчитывает длину катета перпендикулярной линии (x)

4. Нажмите семь раз, пока на экране не замигает гипотенуза. Нажмите чтобы измерить длину гипотенузы (a). Нажмите чтобы измерить длину другой гипотенузы (b). Нажмите измерьте длину одного катета (c).

Прибор рассчитывает длину катета перпендикулярной линии (x).

Катеты должны быть короче гипотенузы, иначе на экране будет отображаться сообщение об ошибке. Чтобы гарантировать точность, убедитесь, что все измерения начинаются с одной и той же точки.

5. Технические характеристики

Модель	D40	D50	D60
Рабочий диапазон	40 м	50 м	60 м
Точность измерения	±2 мм*		
Минимальная длина измерения	0,001 м		
Режим непрерывного измерения	+		
Измерение площади/объема	+		
Измерения по Пифагору	+		
Самокалибровка	+		
Максимальное/минимальное значение	+		
Звук выключен	+		
Голосовая подсказка	+		
Тип лазера	II 630-670 нм, <1 мВт		
Автоматическое выключение лазера	20 с		
Автоматическое выключение прибора	150 с		
Температура хранения	-20 °C ~ 60 °C		
Рабочая температура	0 °C ~ 40 °C		
Влажность при хранении	20%~80%RH		
Батарея	Литиевая батарея 3,7 В 850 мАч		
Характеристики зарядки	5 В постоянного тока ≥1А USB Type-C		
Ёмкость батареи	8000 простых измерений		
Экран	4-сторонний сегментный дисплей		
Размеры	100,3 × 33,4 × 18,3 мм		

Примечание. Используйте отражающую пластину для увеличения диапазона измерения при дневном свете или если цель имеет плохие отражающие свойства.

* Типичный допуск: ± 2 мм, когда коэффициент отражения 100% (белая поверхность), окружающий свет <200 люкс, 25°C. На допуск обычно влияют расстояние, отражающая способность, окружающий свет и т. д. Допуск, вероятно, составляет около ± (2 мм + 0,2 мм/м).

6. Техническое обслуживание прибора

Дальномер не следует хранить в условиях высокой температуры или высокой влажности в течение длительного времени. Если прибор не используется в течение долгого времени, извлеките батарею и поместите дальномер в чехол и храните в прохладном и сухом месте.

Пожалуйста, содержите поверхность устройства в чистоте. Вытирайте пыль влажной мягкой тканью, никогда не используйте чистящие средства во избежание коррозии. Оптику лазера и его линзы фокусировки можно очищать в соответствии с процедурами обслуживания оптического устройства.

7. Проблемы

Прибор может выдать предупреждающую информацию, как показано ниже:

Состояние	Причина	Решение
Err1	Полученный сигнал слишком слабый	Выберите поверхность с более сильными отражающими свойствами. Используйте отражающую пластину.
Err2	Полученный сигнал слишком сильный	Выберите поверхность с более слабым отражением. Используйте отражающую пластину.
Err3	Низкий заряд	Замените источник питания.
Err4	Рабочая температура вне рабочего диапазона.	Используйте устройство при указанной в инструкции температуре.
Err5	Точность измерения Пифагора	Измерьте еще раз и убедитесь, что измерения больше катета.
Err6	Превышение диапазона измерения	Проведите измерения в допустимом диапазоне

8. Комплектация

Пожалуйста, проверьте, упакованы ли аксессуары в соответствии с приведенным ниже списком.

No.	Наименование	Единица	Кол-во
1	Лазерный дальномер	шт	1
2	Коробка	шт	1
3	Инструкция	шт	1
4	Кабель USB Type-C	шт	1

